

MS840BT 無線接続設定例 Ver1.1


・ご用意するもの

以下のマニュアルが揃っていることをご確認ください。

- ・ MS840BT 無線接続設定例(本紙)
- ・ MS840 ワイヤレススキャナクイックリファレンスガイド
- ・ Unitech_MS840BT_出荷時設定・テストサンプル

1. スキャナ本体の初期化

1-1. スキャナ底面にあるリセットボタン(ピンホール)をつまようじ等で押します。ピー音が鳴り、スキャナ上部のランプが青く点滅します。

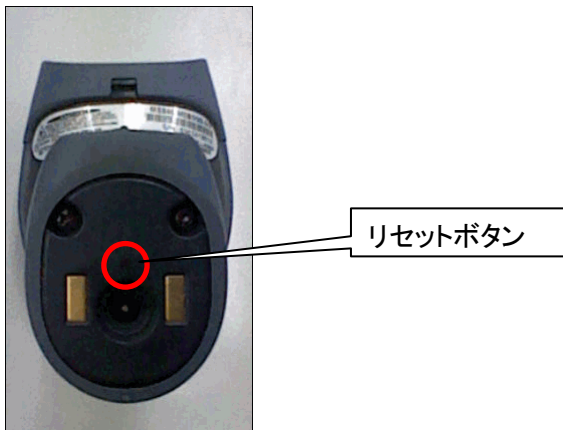

1-2. 以下の「アドレス削除」バーコードをスキャンします。スキャン後にピピッ音が鳴ります。




1-3. 「MS840 ワイヤレススキャナクイックリファレンスガイド」、『クレードルレス・モード クレードルなしの MS840 の直接接続』のステップ1のバーコード「Cradle-less Mode」又は以下のバーコードをスキャンします。スキャン後にピポッ音が鳴ります。


2. パソコンの Bluetooth 設定

※Bluetooth 設定画面、手順等はお使いのパソコンにより異なります。適時読み替えてご利用下さい。

2-1. パソコンの Bluetooth を起動します。『追加』を押下します。

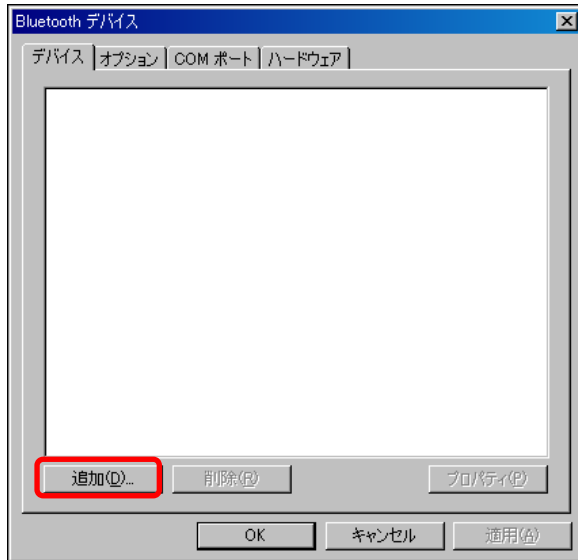


2-2. チェックボックスにチェックを入れ、『次へ』を押下します。

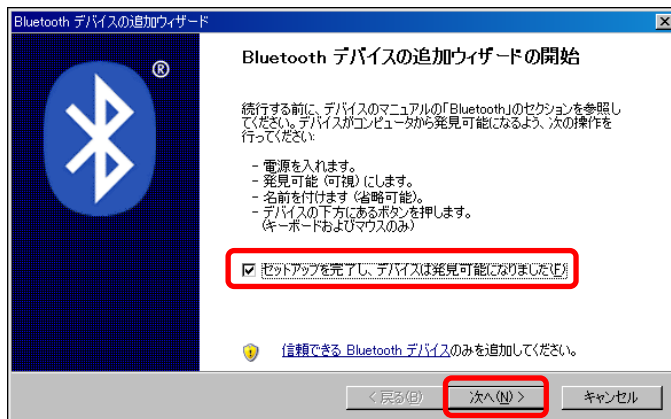

2-3. 『BT HID SCANNER』を選択し、『次へ』を押下します。


- ※ **検索結果に『BT HID SCANNER』が表示されない場合は、『再検索』を行います。**
- 『再検索』でも表示されない場合は、手順1から設定をやり直して下さい。**

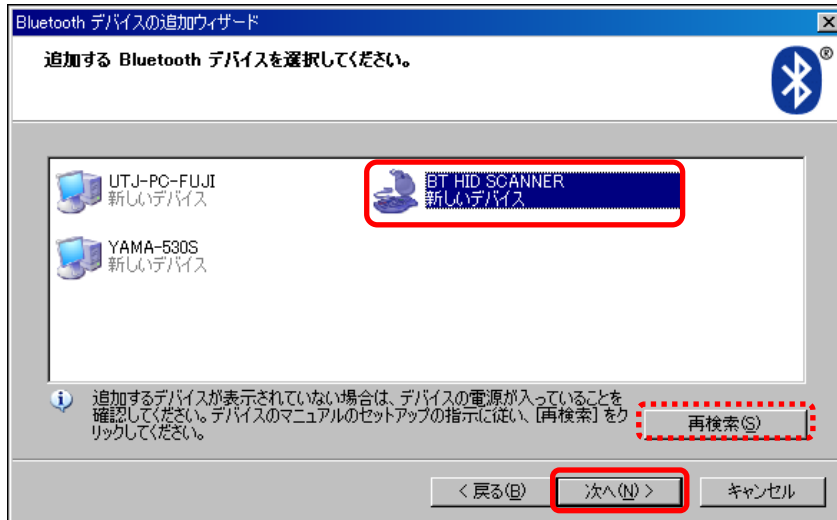

2-4. パスキー(ピンコード)を入力するために「MS840 ワイヤレススキャナクイックリファレンスガイド」を使用します。スキャンするためにあらかじめ準備します。

パスキーの設定画面で設定方法を選択し、『次へ』を押下します。

- ※ **「パスキーを使用しない」は使用できません。**

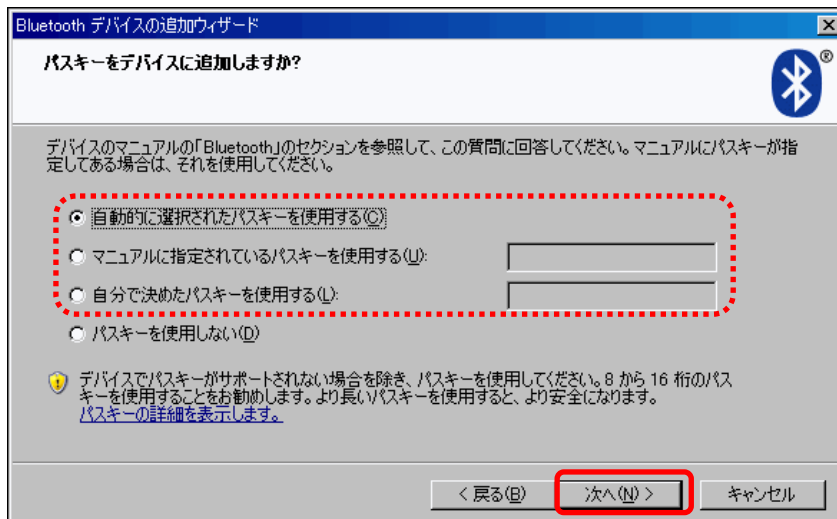


2-5. 「自動的に選択されたパスキーを使用する」を選択した場合、スキャナで読み取るパスキーが表示されます。以下の手順でスキャナから入力します。

1. 「MS840 ワイヤレススキャナクイックリファレンスガイド」を開きます
2. 『クレードルレス・モード クレードルなしの MS840 の直接接続』のステップ3のバーコード「Link keys」をスキャンします
3. 「Link keys」下の数字バーコード表を使用しパスキーの通りにスキャンします
4. パスキーを入力し終えた後、最後にステップ4のバーコード「CR(\$M)」を読み込みます


※ **パスキーの入力は 30 秒以内に完了する必要があります**

※ **数字のバーコード表をスキャンするときは、他のバーコードをスキャンしないように指で押さえてスキャンします**

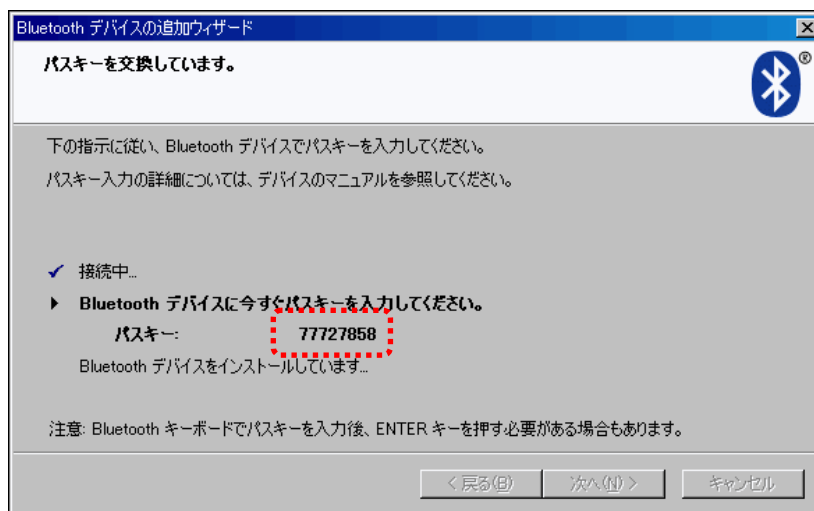


●パスキーの入力が時間内に終了できない場合●


「自分で決めたパスキーを使用する」を選択し、簡単に入力できるパスキーを設定し、パスキーのスキャン作業を簡単にします。

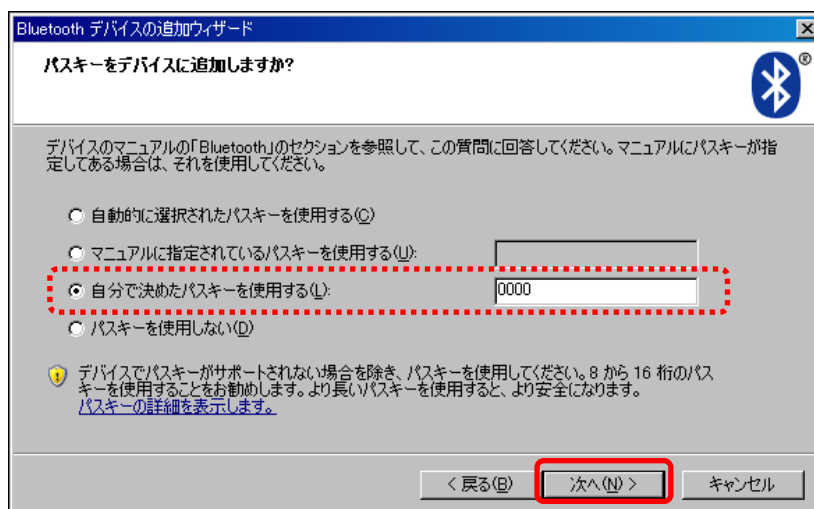


2-6. パスキーの入力が成功すると、パソコンがスキャナを新しい HID デバイスとして認識します。デバイスの追加ウィザードを完了します。

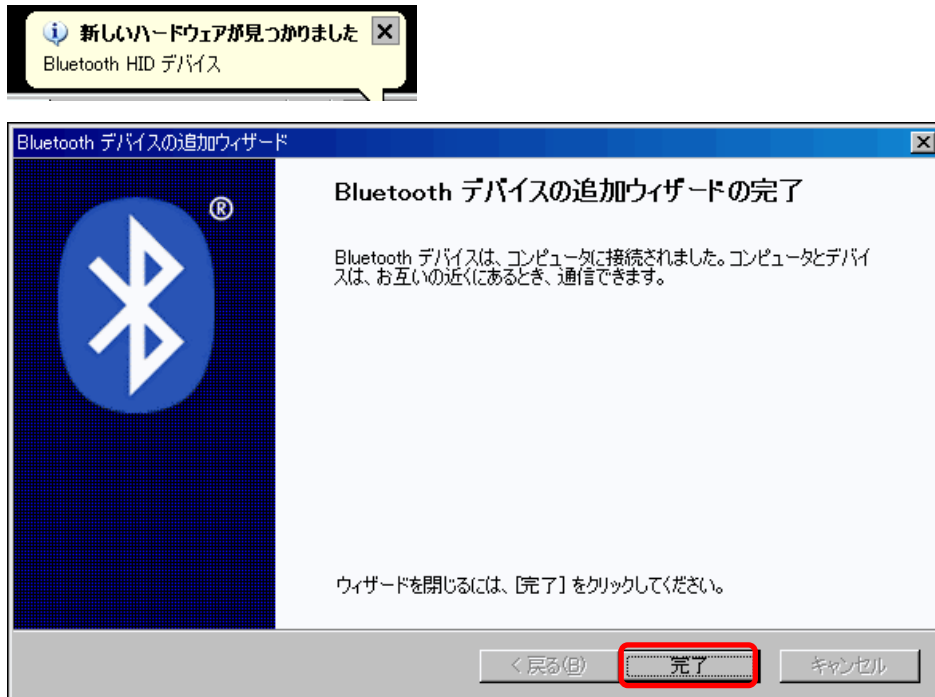

「再起動が必要」ダイアログが表示された場合は必ず、パソコンの再起動を行います。

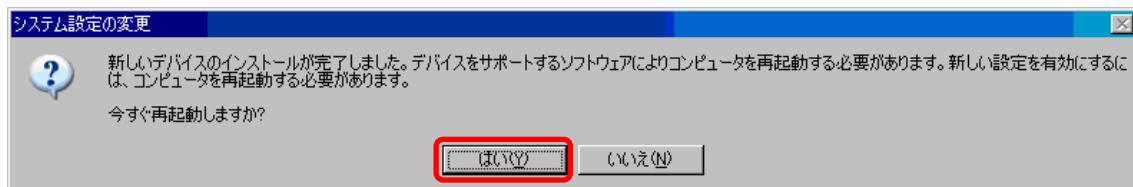

2-7. Bluetooth デバイスを表示し、「接続済み」となっていることを確認します。

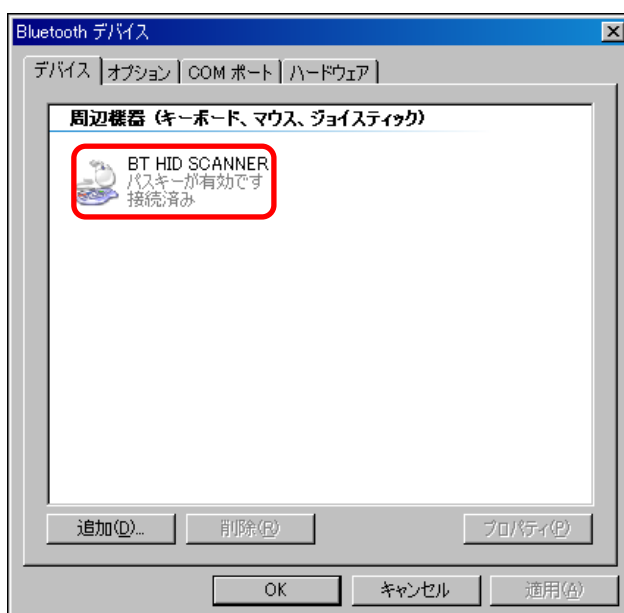

3. MS840 出荷時設定と読取りテスト

3-1. 「Unitech_MS840BT_出荷時設定・テストサンプル」を開き、出荷時設定バーコードを上から順にスキャンします。

3-2. メモ帳等を開き、テストサンプルが正常にスキャンできることを確認します。

