


## BLUETOOTH ペ어링の方法

### PC (HID モード)

以下のステップは Microsoft Windows 7 をベースにしています。

1. MS920 を使用してバーコード “HID” をスキャンします。
2. 「スタート」ボタンをクリックして、「デバイスとプリンター」を開きます。 、そして「スタート」メニューで、「デバイスとプリンター」をクリックします。
3. 「デバイスの追加」をクリックし、そして以下の指示に従います。
4. コンピュータに追加したい有効な Bluetooth デバイス (Unitech BT XXXXXX) をクリックし、そして「次へ」をクリックします。追加したいデバイスが見えない場合、電源が入っていて探すことができることを確認して下さい。デバイスの電源を入れると、Windows は検出するのに数秒間かかります。


Bluetooth 2.0 (または以下) のペ어링については、PC のスクリーンの表示に従ってファンクションバーコードと数値 “Bluetooth Pincode” を MS920 で MS920 がペ어링中にスキャンしなければなりません。Bluetooth Pincode エントリーの数字バーコードとファンクションバーコードは、本紙の裏側にあります。

### iOS デバイス

1. ホームスクリーンから、設定 > Bluetooth を選択し、そして Bluetooth をオンにします。
2. Unitech BT XXXXXX を選択し、そして要求されたらペ어링コード “0000” を入力します。

### PC (SPP モード)

以下のステップは Microsoft Windows 7 をベースにしています。

1. MS920 を使用してバーコード “SPP” をスキャンします。
2. スタートボタンをクリックして、デバイスとプリンターを開きます。 、そしてスタートメニューで、デバイスとプリンターをクリックします。
3. デバイスの追加をクリックし、そして Unitech MS920 アイコンをクリックします。
4. ペ어링オプションの選択の下にリストされる三つのオプションから二つを選択することが出来ます。

#### デバイスのペ어링コードの入力:

この項目をクリックして、次のスクリーンでペ어링コード “0000” を入力します。



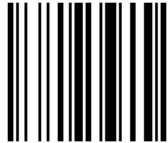

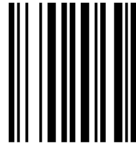
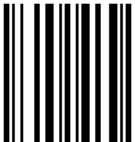

#### ペ어링コード無しでペア:

この項目をクリックすると、ペ어링の手順は自動的に完了しますが、HyperTerminal などのツールでペ어링コードを入力する必要があります。

### Android デバイス

1. ホームスクリーンから、設定を選択し、そして Bluetooth の設定に進み、Bluetooth をオンにします。
2. Unitech BT XXXXXX を選択し、そして要求されたらペ어링コード “0000” を入力します。

## 基本セットアップバーコード

インターフェースモード		工場出荷標準値		F/W バージョン表示	
HID	SPP	ペア解除			
					
大文字/小文字 (HID モード)			バッファモード設定		
自動トレース	小文字	大文字	バッファ無し	インベントリ	自動バッチ
					
バッファ操作					
インベントリ送信	インベントリ使用可能	前の入力を消去	インベントリバッファ消去	バッチバッファ消去	消去
					
Bluetooth ペアリング用バーコード					
Bluetooth ペアリング開始	入力 (入力終了)	中止 (入力キャンセル)	0	1	
					
2	3	4	5	6	7
					
8	9				
					

\* “Bluetooth ペアリング開始”をスキャンして Bluetooth ペアリングを開始し、“0”~“8”または“9”をスキャンして 0 から 9 の数字を入力します。“入力”をスキャンして入力を確認するか、“中止”をスキャンして入力をキャンセルします。\* その他のバーコードの詳細については、取扱説明書をご覧ください。