

## 2D ロングレンジガングリップ



### クイックスタートガイド

V1.0

### パッケージ

以下の内容が含まれていることを確認してください。足りないものや破損しているものがある場合は、ご購入の代理店またはユニテック・ジャパンにお問い合わせください。

- 2D ロングレンジガングリップ
- リストストラップ
- クイックスタートガイド

### 注：

- ガングリップは、バンパーの付いたターミナルのみで使用可能です。
- 6000mAhの大容量バッテリーを装着したターミナルで使用されることを推奨いたします。
- PA760 OS バージョンは MR2以降であることを確認してください。

### PA760に外部 USSアプリをダウンロードする方法


ロングレンジガングリップを使用する前に、PA760に外部 USSをダウンロードします。

1). PA760 にガングリップを装着します。



2). PA760 の電源を入れ、設定そして App Update Centerをタップします。WiFiが接続されていることを確認してください。

3). App Update Center で、外部 USSアプリを探すために Not installed をタップします。

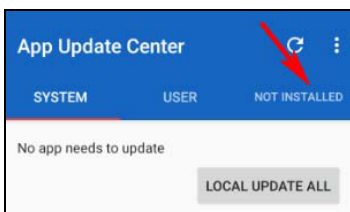

- 4). 外部 USS をダウンロードして有効にします。  
5). 最初に USSアプリを終了します。(バックグラウンドにはできません。)



オフラインの外部USSダウンロードについては、PA760のダウンロードセクションにアクセスしてください。

<https://www.ute.com/en/products/detail/PA760>

### 注意!

ユニットが正常に機能するように、すべてのコネクタから埃、グリース、泥、水などの汚染物質を除去してください。そうしないと、ユニットが通信不能、短絡、過熱などを引き起こす可能性があります。コネクタが損傷している場合、ユニットを使用する前に、コネクタが完全に修理されていることを確認して、短絡の原因を回避してください。

<http://www.ute.com/>