

HT660e Rugged Handheld Terminal

- HT660e -



クイックガイド

HT660e パッケージの内容

箱を開けたら、HT660e と以下のアクセサリが入っていることを確認して下さい。

	
HT660eターミナル	マニュアルCD
	
通信・充電ケーブル	バッテリー
	
電源アダプタ	ハンドストラップ
	
スタイラスホルダー	

HT660e 正面図



HT660e 背面図



HT660eの最初のステップ


HT660eの使用を開始する前に、バッテリーが完全に充電されていることを確認して下さい。HT660eは、三つの充電方法があります。

- クレードル、バッテリー充電スロット付き
- USB・充電ケーブル
- リチウムイオンバッテリーパックを充電器で充電

注意! HT660eのバックアップバッテリーが正しく充電されていないとデータを失う可能性があります。メインバッテリーを充電する前にバックアップバッテリースイッチがオンになっていることを確認して下さい。

バックアップバッテリースイッチ

バッテリーを取り付ける前に、バッテリーケースの左側にあるバックアップバッテリースイッチを見つけて下さい。メインバッテリーを充電する前に、このスイッチが“ON”の位置にあることを確認して下さい。

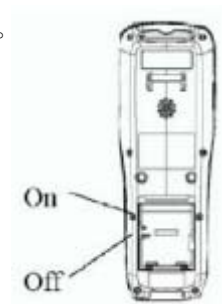

バッテリーパックを取り付ける

1. バッテリーカバーを外します。
2. バックアップバッテリースイッチをONの位置にします(上記の説明)。
3. バッテリーケースのコンタクトとバッテリーのコンタクトを合わせ、バッテリーパックを挿入します。バッテリーを完全に押し込みます。



4. バッテリーカバーを開めます。



HT660eに電源を供給する

HT660eとUSB通信・充電ケーブルを接続し、ACアダプタのDCプラグをUSBコネクタのDCジャックと接続し、そしてACアダプタをコンセントに差し込みます。

あるいは、HT660eをクレードルに置きます(クレードルとACアダプタを接続します)。

初めてバッテリーを充電する

初めて使用する場合、バッテリーを最低12 時間充電されることをお勧めいたします。いったん充電したら次回からは4時間のみで充電できますが、最初だけは12 時間充電して下さい。メインバッテリーを充電中にバックアップバッテリーも充電されます。バックアップバッテリーのスイッチが“ON”になっていることを確認して下さい。

注意! HT660eのバックアップバッテリーが正しく充電されていないとデータを失う危険性があります。これは、メインバッテリーが放電して、HT660eがACアダプタと接続されていない場合に起こります。このため、最初にメインバッテリーを充電する前にバックアップバッテリースイッチをオンにすることはたいへんに重要です。

キーパッド

データは、0-9、アルファ、ファンクション、エスケープ、バックスペース、エンター、スキャナトリガ、カーソル、そしてオン/オフキーを持つ36キーのキーパッドから入力することができます。



- [ENT]** “Enter” キー、データ入力を確認します。
- [FUNC]** ファンクションキー、ホットキーとして数字キーと組み合わせて使用します。
- [Bksp]** バックスペースキー、カーソルの左側の文字を消去します。
- [ESC]** エスケープキーは、前のページに戻します。
- [TAB]** タブキーは、カーソルを次のタブへ、あるいはフォームの次のコントロールに移ります。
- [Cursor]** カーソルキーは、スクリーンの中でカーソルを動かします。
- [Alpha]** アルファキーは、アルファモードとCapsモード(大文字/小文字)を切り換えます。Alphaキーを押すと、まずHT660eのキーは英字入力になり、青いLEDで表します。次にAlphaキーを押すと、大文字の入力になり、緑LEDを表示します。三回目にAlphaキーを押すと数字入力に戻ります。