


MS380BT メインバッテリー交換方法

- ① グリップ裏の充電接点部の黒いシールをはがして2本のネジを取り外してください。

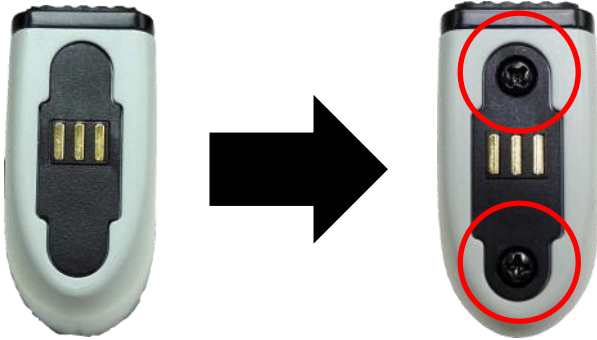

- ② グリップエンド(灰)を取外してください。グリップエンドの充電接点と内部基板及びバッテリーは内部でケーブル接続されていますので、取外しの際には断線等の無いよう十分ご注意ください。



- ③ バッテリーを引き出し、接続されているケーブルを取外してください。



- ④ バッテリーを交換し、手順③で外したケーブルに再接続してください。
- ⑤ バッテリーと接続されている赤と黒のケーブルは、コネクタごとトリガー側に納めてからバッテリーを元の位置に戻してください。バッテリーは銀色のシールを上向きにして真っ直ぐ装着してください。



- ⑥ グリップエンドを矢印番号 a、b の順番で固定し、手順①で外した充電接点部のネジを取り付けてから黒いシールを貼り直してください。

