

MS842-WUCB00-SG 出荷設定

設定開始



工場出荷に戻す




日本語キーに変更①



日本語キーに変更②



日本語キーに変更③

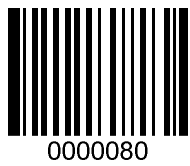

日本語キーに変更④



Code39 ST/SP送信しない



Code39 フルASCII有効



Codabar ST/SP送信しない



UPC-E 先頭0送信する



CC-A 有効にする



設定完了



カスタムデフォルト登録



カスタムデフォルトに戻す

