

PA700 用イーサネットクレードルは、日々の使用において、デバイスを充電しデータ転送を行うためには非常に便利なドッキングユニットです。このクレードルは、イーサネットポートを介してフレキシブルな通信機能を提供します。クレードルを使用している間、LED インジケータはクレードルの状態を示します。


個装箱を開けたら、以下の項目が入っていることを確認してください。

1. イーサネットクレードル
2. クイックリファレンスガイド（本書）
3. AC アダプター
4. ネジ \*2本

## イーサネットクレードル

クレードル正面（LED インジケータ）



LED インジケータ	状態
青	スタンバイ（パワーオン） 背面スロットのバッテリー充電完了
赤	背面スロットのバッテリー充電中

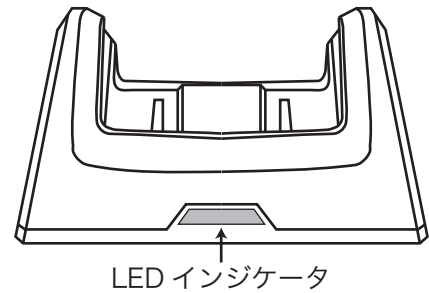

※ PA700 に装着されているバッテリーの充電状態は、クレードルの LED インジケータには表示されません。  
PA700 本体のバッテリー充電状態を確認するには、PA700 本体の LED インジケータをご確認ください。

クレードル背面（I/O ポート）

- A. イーサネットポート
- B. 電源ポート

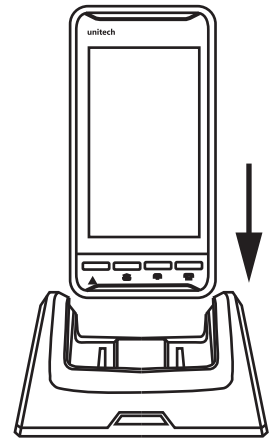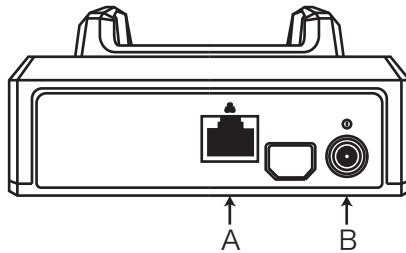

## バッテリー充電

1. AC アダプタを電源コンセントに接続します。
2. AC アダプタのプラグをクレードルの電源ポートに接続します。
3. PA700 本体をクレードルにカチッと音がするまでスライドさせて装着します。
4. 予備のバッテリーを充電するには、クレードルの背面スロットを使用します。

※ PA700 を装着する際に強い力で押し込んだりしますとマイクロ USB コネクタが破損しますのでご注意ください。  
※ PA700 をクレードルから取り外す際にはクレードルを固定してまっすぐ引き抜いてください。

## データ通信

イーサネットケーブルを使用して、イーサネットハブやホスト機器のイーサネットポートに接続することができます。

## 定格電圧@定格電流

5V @ 3A