

PA700 用 USB クレードルは、日々の使用において、デバイスを充電しデータ転送を行うためには非常に便利なドッキングユニットです。このクレードルは、USB ポートを介してフレキシブルな通信機能を提供します。クレードルを使用している間、LED インジケータはクレードルの状態を示します。


個装箱を開けたら、以下の項目が入っていることを確認してください。

1. USB クレードル
2. クイックリファレンスガイド (本書)
3. AC アダプター
4. ネジ *2 本

USB クレードル

クレードル正面 (LED インジケータ)



LED インジケータ	状態
青	スタンバイ (パワーオン) 背面スロットのバッテリー充電完了
赤	背面スロットのバッテリー充電中

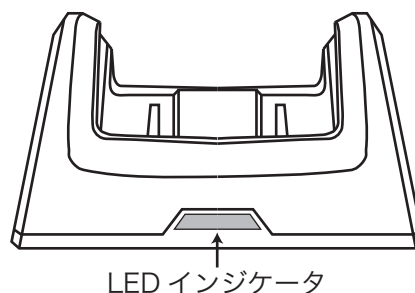

※ PA700 に装着されているバッテリーの充電状態は、クレードルの LED インジケータには表示されません。
PA700 本体のバッテリー充電状態を確認するには、PA700 本体の LED インジケータをご確認ください。

クレードル背面 (I/O ポート)

- A. USB ポート
- B. 電源ポート

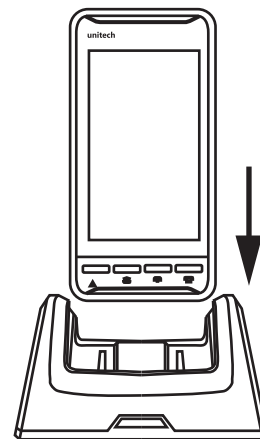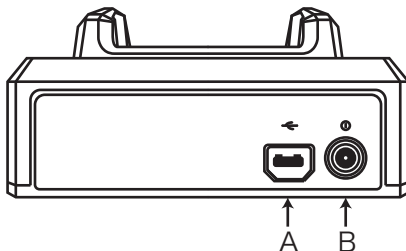

バッテリー充電

1. AC アダプタを電源コンセントに接続します。
2. AC アダプタのプラグを USB クレードルの電源ポートに接続します。
3. PA700 本体を USB クレードルにカチッと音がするまでスライドさせて装着します。
4. 予備のバッテリーを充電するには、クレードルの背面スロットを使用します。

※ PA700 を装着する際に強い力で押し込んだりしますとマイクロ USB コネクタが破損しますのでご注意ください。
※ PA700 をクレードルから取り外す際にはクレードルを固定してまっすぐ引き抜いてください。

データ通信

USB ケーブルを使用して、PC やノート PC とデバイス間の通信を行うことができます。

定格電圧@定格電流

5V @ 3A